


# Scheda tecnica

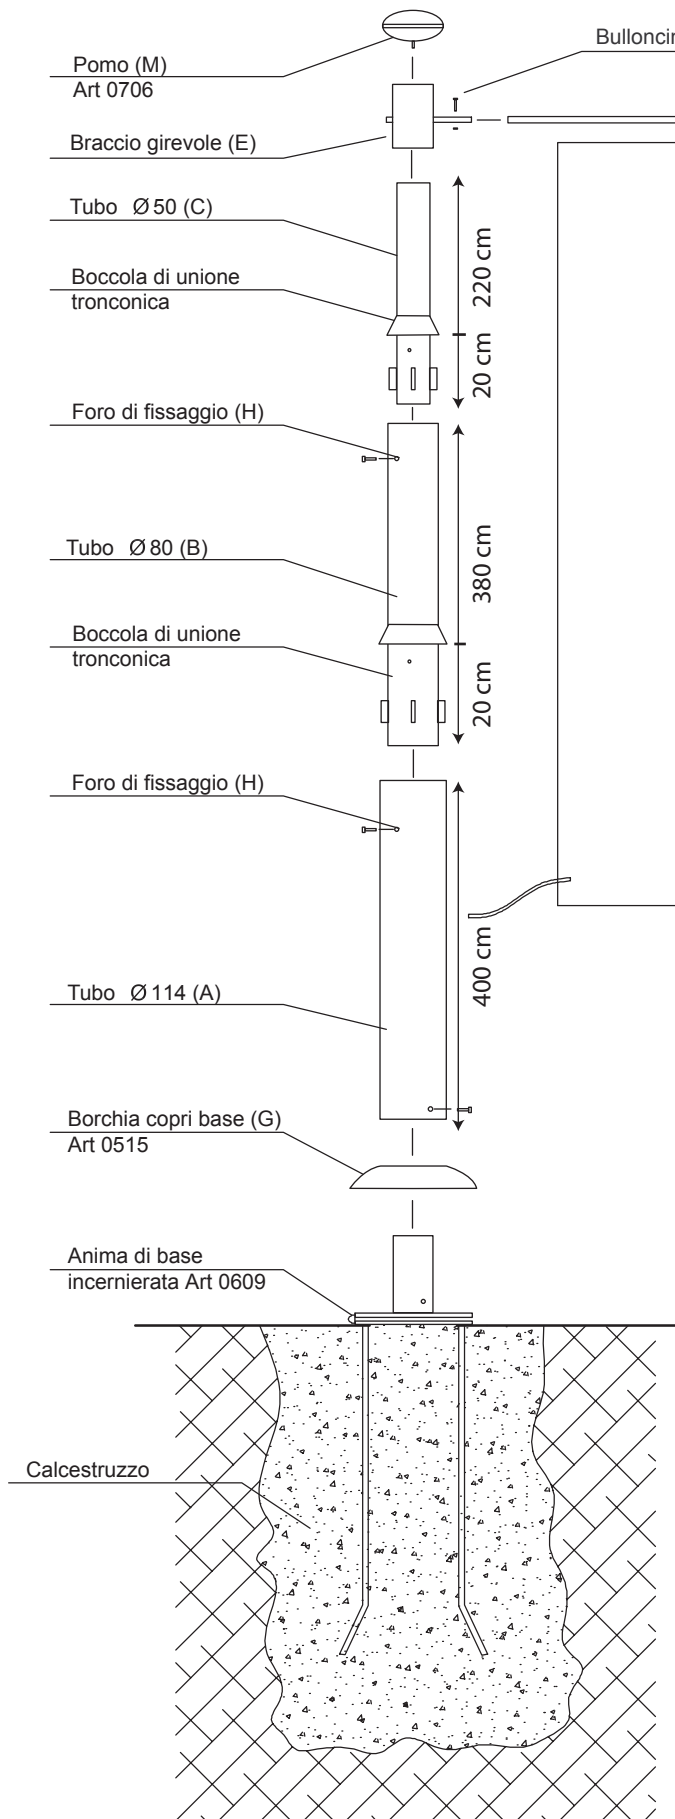

**Asta Portabandiera 10 mt**

Art. 0508/b

## Fasi di posa in opera

- 1) Realizzazione foro a pavimento (dimensioni consigliate Ø60cm prof. 100cm)
- 2) Muratura piastra di base incernierata
- 3) Assemblaggio palo a terra secondo la seguente procedura:

- Infilare elemento (B) nell'elemento (A) facendo combaciare il foro di fissaggio (H), quindi serrare il relativo bullone
- Infilare elemento (C) nell'elemento (B) facendo combaciare il foro di fissaggio (H), quindi serrare il relativo bullone

- Inserire il tubo (D) nell'apposita sede del braccio girevole E serrando il relativo bulloncino (L)
- Avvitare il pomo (M)

- 4) Montare la bandiera
- 5) Inserire il pennone già assemblato sulla piastra di base interponendo la borchia di base (G) avendo cura di far combaciare i fori di fissaggio, quindi serrare il relativo bullone
- 6) Serrare il pennone sfruttando le cerniere della piastra di base
- 7) Serrare i bulloni controllando il perfetto allineamento verticale.

Rif.	Qualita	Titolo /Asta Portabandiera con braccio rotante			N. Articolo/Riferimento	
Progettato da Uff. Progetti Cresko		Controllato da Arch. Marco Scozzari	Approvato da Dott. Enrico Scozzari	Nome file Pennone con braccio 10 mt	Data 21/05/2009	Scala ----