
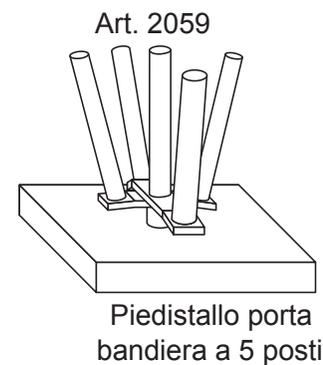
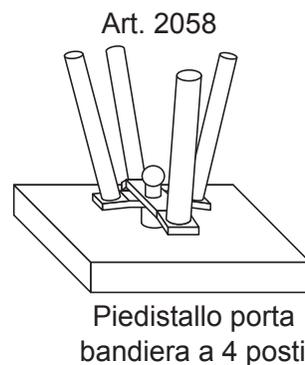
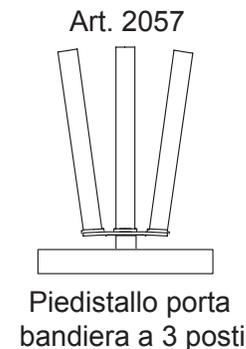
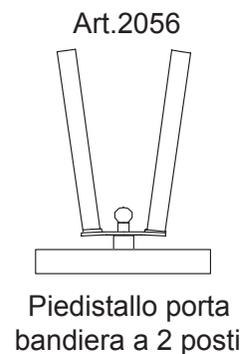


Scheda tecnica

Piedistallo P.B. da interno "Hi-Tech"

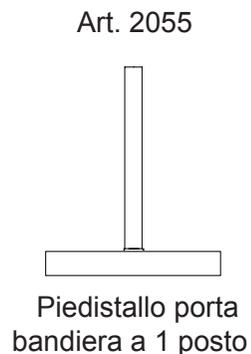

1) Montaggio della base

Inserire il bullone (A) nel peso (B), successivamente infilare la base (C).

- Per il modello ad un posto (art. 2055) avvitare il canotto (E) direttamente sulla base

- Per il modello a due posti (art. 2056) interporre la piastra (D) e serrare con il pomo, quindi avvitare i due canotti (E), con i bulloni M10x30 in dotazione agli altri due fori della piastra (D)

- Per il modello a tre posti (art. 2057) interporre la piastra (D) ed il distanziatore (D¹) e serrare il tutto con il canotto centrale, quindi avvitare i due canotti rimanenti con i bulloni M10x30 in dotazione agli altri due fori della piastra (D)

- Per il modello a quattro posti (art. 2058) interporre due piastre (D) in posizione ortogonale tra loro con il distanziatore (D¹) e serrare con il pomo, quindi avvitare i quattro canotti (E), con bulloni in dotazione agli altri fori delle piastre.

- Per il modello a cinque posti (art. 2059) interporre due piastre (D) in posizione ortogonale tra loro con il distanziatore (D¹) e serrare il tutto con il canotto centrale, quindi avvitare i quattro canotti (E), con bulloni in dotazione agli altri fori delle piastre.

2) Montaggio dell'asta

Avvitare i tubi (F) e (G) tra di loro, quindi avvitare all'estremità dell'asta appena montata il pomo o la lancia (H) in base all'elemento in dotazione.

Legare la bandiera.

3) Completare l'assemblaggio

Infilare l'asta pre montata compresa di bandiera nel canotto (E).

Rif. Piedistallo 1-2-3-4-5 Posti	Qualità Hi-Tech	Titolo /Piedistallo portabandiera da interni		Progettato Uff. Cresko	File Piedistallo P.B. Interno
Piedistallo P.B. da interno "Hi-Tech"				Controllato Arch. Marco Scozzari	Data 19/12/2008
Scheda tecnica	Modifica	Foglio 1/1	Approvato Dott. Enrico Scozzari	Scala ----	